

RICOH QUARTZ

水晶時計取扱説明書

176  
177


RICOH WATCH

## 176・177 ご使用方法

### <製品仕様>

1. 水晶発振周波数 ..... 32,768 Hz
2. 駆動方式 ..... ステップモーター
3. 使用IC(集積回路) ..... C-MOS-LS 1個
4. 使用電池 ..... 小型酸化銀電池(SR621SW) 1個
5. 精度 ..... 平均月差 ±20秒以内(常温携帯)
6. 電池寿命 ..... 約2年

### ●時刻の合わせ方

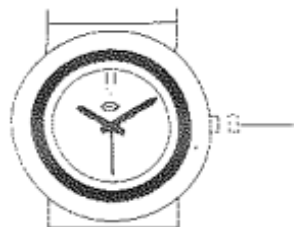

リューズを1段階引き出すと秒針は秒目盛の上で停止します。  
あらかじめ秒針を0秒の位置で止め、リューズを回転させて、  
時・分針を正しい時刻に合わせ、時報と同時にリューズを  
軽く押しこめば正確に秒まで合います。