


取扱説明書
REXSTAR
Missionmaster
668・669

3-47

このたびはリコーエレメックス時計をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご愛用くださいますようお願い申し上げます。この取扱説明書に記載されている機種番号は、時計の裏ぶたに刻印されている6桁の番号のうち、上3桁の表示です。なお、お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保存してください。

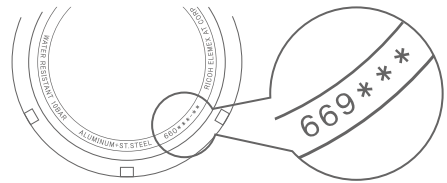

表示について

- 製品を安全に正しくお使いいただき、ご自身や第三者への危害や財産への損害を未然に防止するため、絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

注意 この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損傷のみの発生が想定される内容を示しています。

- 次の絵表示の区分は、危険の内容を説明しています。

感電 指示を守らないと、感電の可能性があることを意味します。

火災 指示を守らないと、火災や発火、発煙の可能性があることを意味します。

安全上のご注意(安全に正しくお使いいただくために)



警告

- 乳幼児の手の届くところに時計本体や部品を置かないでください。
部品を乳幼児が飲み込んでしまう恐れがあります。万一飲み込んだ場合は、身体に害があるため、ただちに医師とご相談ください。



警告

- 次のような場合ケガをするおそれがありますので、ご使用を中止してください。
 - 時計本体やバンドが腐食・変形等により鋭利になった場合
 - バンドのピンが飛び出してきた場合※ケガをするおそれがあります。ただちに買い上げ店・弊社時計サービスセンターまたはお客様相談室にご相談ください。



注意

- アレルギーやかぶれを起した場合
ただちに時計の使用を中止し、皮膚科などの専門医に相談してください。



注意

- その他のご注意
 - 乳幼児に時計が触れないようにご注意ください。ケガやアレルギーを引き起こすおそれがあります。
 - 商品の分解・改造はしないでください。

商品の特徴

この時計は家庭用電源(AC100V)で専用充電器を用いて充電し、フル充電(約8時間)で約1ヶ月駆動する充電時計です。LEDライト機能が付き、暗いところでも時計の文字板を見ることができ、また懐中電灯のように外部を照らすことができます。

ご使用になる前に

この時計は工場出荷時より放電して電池を消耗していますので、ご使用になる前に取扱説明書の「充電について」をよくお読みの上充電してください。

製品仕様

時計

水晶発振周波数	32,768Hz	フル充電での 持続時間	約1ヶ月 使用可能フル 充電時で、1日 に文字 板照明 外部照明を各1 回点灯) ※ただし、使用条件により 電池寿命が短くなること があります。
時間精度	常温携帯+ 5℃～+35℃)において 平均月差±20秒以内 充電時は室温により精度が若干プラス・マイ ナスすることがあります。		
作動温度範囲	-5℃～+55℃	照明 (LED)	文字板照明 残照約5秒 外部照明 残照約20秒
保管温度範囲	-10℃～+60℃	駆動方式	ステップモーター式
付加機能	過充電防止機能 充電警告表示機能	使用電池	二次電池 2個


充電器

充電システム	電磁誘導方式	大きさ	スタンド: W59×L67×H72mm ACアダプタ: W51×L62×H40.5mm
電源電圧	AC100 V 50/60Hz		
使用環境	屋内(風呂場、台所等高温多湿でないところ)	重さ	スタンド: 60g ACアダプタ: 230g
消費電力	2.5W (充電時)		
動作環境	0℃～40℃	材質	プラスチック ABS樹脂

※ 製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

各部の名称


時計 (表)

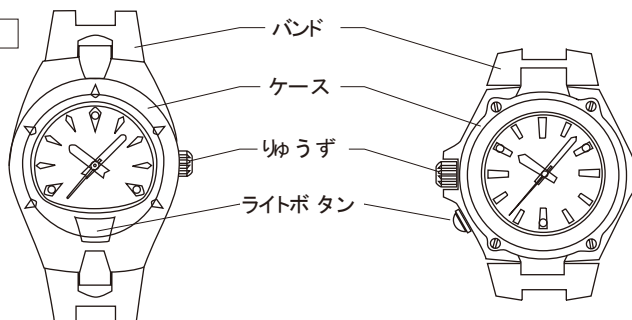


機種 668

機種 669

(裏)

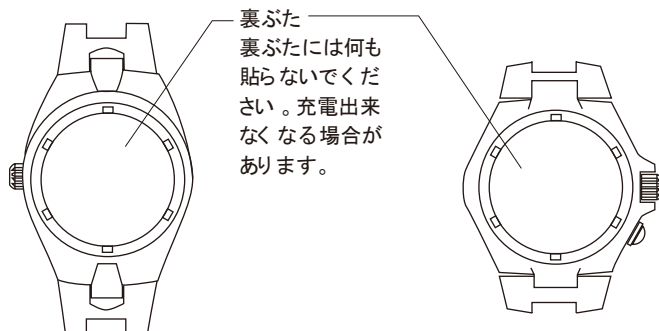


充電器

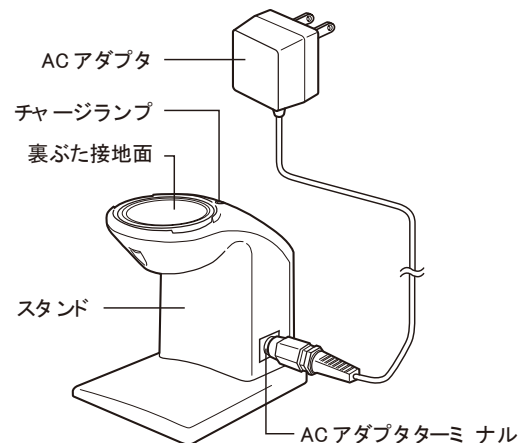

時刻の合わせ方

時刻合わせをする時は針を正回転に回しておよその時間に合わせ、最後に5分程度逆転させ時間合わせを行ってください。

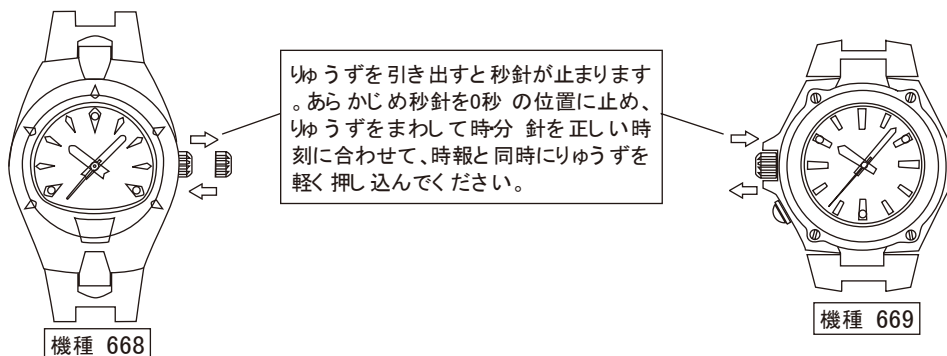

LEDライトについて

この時計には2種類のLEDライトが付いています。一つは文字板照明で暗いところで時計を見る時に使用します。もう一つは外部照明で懐中電灯のように外部を照らす時に使用します。

■文字板照明

文字板照明は時計内部の文字板を照らします。

ライトボタンを1回押すと、時計の文字板が約5秒間照らされます。照明は徐々に暗くなって消えます。

●文字板が照らされている間にライトボタンをもう1回押すと外部照明が点灯します。

■外部照明

外部照明は必要ときに光源として使うことができます。

ライトボタンを2回押すと、約20秒間点灯します。点灯している間にもう一度ライトボタンを押すと照明が消えます。

●文字板照明が点灯している間のどの時点でライトボタンを押しても外部照明に切り替えることができます。

※充電量が少なくなると、照明が暗くなったり残照時間が短くなったりします。さらに充電量が少なくなるとライトボタンを押しても

照明がつかなくなります。このような場合は、充電を行ってください。

※充電量が少なくなり照明が点灯しなくなっても、時計の運針には影響しません。



※光を直接目に当てたり、長く見つめないでください。

注意

充電について

充電量が残り少なくなったら充電を行ってください。時計が停止した状態で長期間保管されると二次電池の劣化が早く進みますので、2秒運針になりましたら早めに充電をお願いします。少なくとも1ヶ月に1回充電をお勧めします。

※フル充電までの充電時間は約8時間必要です。

■充電警告表示機能

秒針の動きで充電量が少なくなっていることを確認することが出来ます。

秒 針	表示内容
1秒運針	・ 充電量は良好で、通常時刻表示です。
2秒運針	・ 充電量が少なくなり数日以内に充電することが必要です。 ・ 充電しないと、充電警告表示は次の段階に進みます。
4秒運針	・ 充電量は極めて少なく 数時間以内に充電することが必要です。 ・ 充電しないと、時計は停止します。
停止	・ 充電量は空です。 ・ 機能は充電後に復帰します。

充電警告表示(秒針が2秒ずつあるいは4秒ずつ進む)でも、時刻は正確です。※時計が停止した場合は、充電して正常な機能が回復してから、時刻を再設定してご使用ください。
※使われ方によって1秒運針からすぐに4秒運針となる場合があります。

■充電の仕方

充電方法は時計の裏ぶた面を下にして、充電器に載せるだけで簡単に充電することが出来ます。

- 1.ACアダプタを充電器の側面のACアダプタターミナルに接続します。
- 2.ACアダプタをAC100Vのコンセントに差し込んで、充電器のチャージランプが点灯していることを確認します。

(注意)電圧がAC100V以外のコンセントには接続しないでください。故障の原因になります。

- 3.ご購入後初めて充電される場合は、時計の裏ぶたから透明の保護シールを必ずはがしてください。

- 4.時計の表面(ガラス面)を上にして、図のように時計を充電器の裏ぶた接地面の中心に合わせて載せます。

- 5.時計のLEDを確認します。外部照明が点滅していれば充電されています。

●時計の照明が点滅しない場合

- ・時計の裏ぶたに透明の保護シールがないことを確認してください。
- ・時計と充電器の裏ぶた接地面の間に汚れやホコリ、その他の異物がないことを確認し、あれば取り除きます。
- ・バンドがじゃまして時計の裏ぶたと充電器の裏ぶた接地面の間にスキ間出来るような位置になっていないことを確認してください。

- 6.充電が完全に行われると、LEDが点滅から点灯に変わります。


- 7.充電が完了したら、時計を充電器から外して、ACアダプタをコンセントから抜いてください。

※時計と充電器は充電中に若干暖かくなりますが、異常ではありません。

※充電器はこの時計以外にはご使用にならないでください。

※充電器をご使用でない時は、ACアダプタをコンセントから抜いてください。

※電池残量が0に近い時は、充電器に時計を載せてからLEDの点滅が始まるまでに数秒かかることがあります。

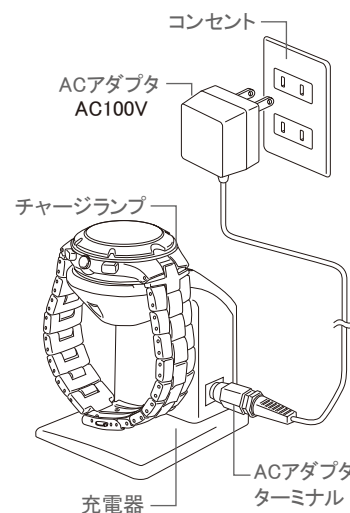

二次電池の取り扱いについて

この時計に使われている二次電池は充電することで、一般電池のような定期的な電池交換の必要がありません。ただし、長年の充電と放電を繰り返すことにより性能が劣化して、充電しても使用時間が短くなる場合があります。場合によっては電池交換が必要となりますのでお買い上げ店・弊社時計サービスセンターまたはお客様相談室にご相談ください。



警告

※やむを得ず二次電池を取り出した場合は、誤飲防止のため幼児の手の届かない所に保管してください。
※二次電池を万が一飲み込んだ場合には、ただちに医師に相談して治療を受けてください。



注意

※お客様は時計から二次電池を取り出さないでください。

※この時計に使われている二次電池以外の電池は絶対に使用しないでください。誤って水銀電池など他の種類の電池を使い、万が一充電されると過充電となり電池が破裂して時計の破損および人体を傷つける危険がありますので、絶対におやめください。

※二次電池を他社の充電時計または一般の時計には使用しないでください。