

このたびはリコーエレメックス時計をお買い上げいただきありがとうございました。

ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご愛用くださいますようお願い申し上げます。

この取扱説明書に記載されている機種番号は、時計の裏ぶたに刻印されている6桁の番号のうち、上3桁と同一のものです。

なお、お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保存してください。

安全上のご注意(安全に正しくお使いいただくために)

●製品を安全に正しくお使いいただき、自分自身や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

警告 ●乳幼児の手の届くところに時計本体や部品を置かないでください。
部品を乳幼児が飲み込んでしまう恐れがあります。万一飲み込んだ場合は、身体に害があるため、ただちに医師とご相談ください。

警告 ●次のような場合、ご使用を中止してください。
○時計本体やバンドが腐食等により鋭利になった場合
○バンドのピンが飛び出してきた場合
※すぐにお買い上げ店・下記お客様相談室にご相談ください。

注意 この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損傷のみの発生が想定される内容を示しています。

注意 ●アレルギーやかぶれを起した場合は、ただちに時計の使用をやめ、皮膚科などの専門医に相談してください。

注意 ●その他のご注意
○乳幼児に時計が触れないようにご注意ください。ケガやアレルギーを引き起こすおそれがあります。
○商品の分解・改造はしないでください。

●絵表示の例

  は安全警告シンボルマークです。

商品の特徴

・この時計は家庭用電源(AC100V)で専用充電器を用いて充電し、フル充電(約30時間)で約2ヶ月駆動する充電時計です。

・LEDライト機能が付いており、暗いところでも時計の文字板を見ることができ、また外部を照らすことができます。


製品仕様

時計			
時間精度	常温携帯(+5℃～+35℃)において平均月差±20秒以内 充電時は室温により精度が若干プラス・マイナスすることがあります。	フル充電での持続時間	約2ヶ月使用可能(フル充電時、1日文字板照明5秒、外部照明20秒使用した場合) ※ただし、使用条件により電池寿命が短くなることがあります。
作動温度範囲	-5℃～+55℃	駆動方式	ステップモーター式
付加機能	過充電防止機能・充電警告表示機能	使用電池	二次電池 1個
水晶発振周波数	32,768Hz(Hz=1秒間の振動数)		

充電器			
充電システム	電磁誘導方式	大きさ	充電器:W59×L67×H72mm ACアダプタ:W51×L62×H40.5mm
電源電圧	AC100V 50/60Hz	使用環境	室内(風呂場、台所など高温多湿ではないところ)
消費電力	2.5W(充電時)	重さ	充電器:60g ACアダプタ:230g
動作環境	0℃～+40℃	材質	プラスチック(ABS樹脂)


※製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

各部の名称

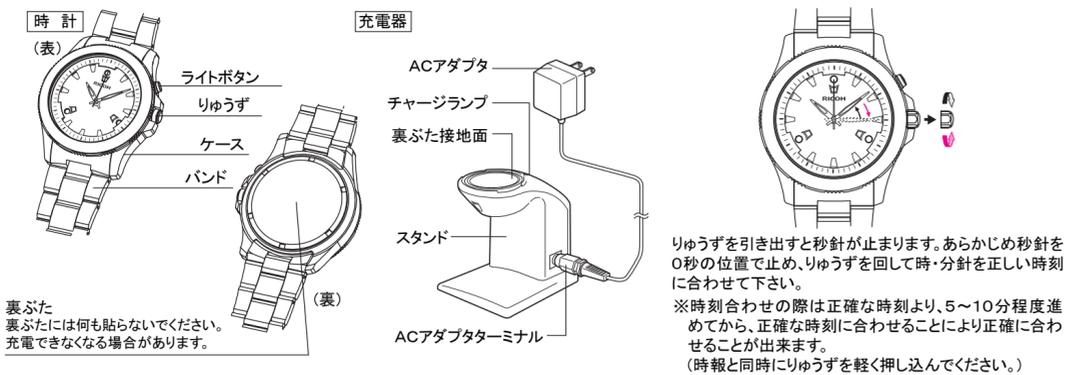

LEDライトについて

この時計には2種類のLEDライトが付いています。一つのボタン操作で文字板照明・外部照明、その他点滅など切り替えることができます。

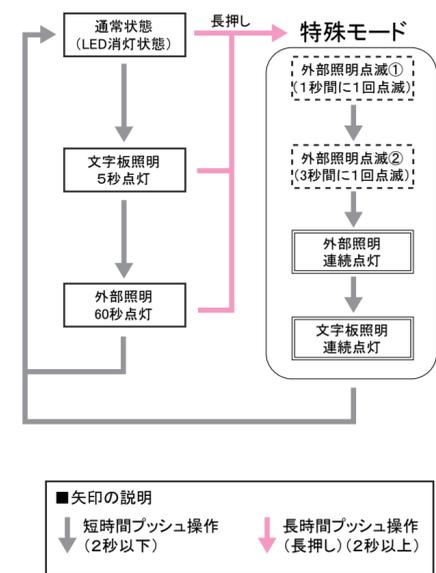

- 文字板照明
文字板照明は時計内部の文字板を照らします。通常状態からライトボタンを1回押すと、時計の文字板が約5秒間照らされます。
 - 外部照明
外部照明はライトとして使うことができます。通常状態からライトボタンを2回押すと、約60秒間点灯します。点灯している間にもう一度ライトボタンを押すと照明が消えます。
 - 特殊モード
どの状態からでもライトボタンを2秒以上長押しすることで特殊モードに入ることが出来ます。点滅①が開始したらライトボタンから指を離してください。特殊モードには2種類の点滅と2種類の連続点灯があります。
 - 外部照明点滅モード①、②
このモードではライトの役割ではなく腕時計を装着している人の存在を知らせるロケーションモード機能です。点滅①モード…1秒に1回発光します。フル充電時、約10時間の点滅を続けます。点滅②モード…3秒に1回発光します。フル充電時、約1ヶ月の点滅を続けます。
 - 連続点灯モード
外部照明・文字板照明連続点灯モードいずれもフル充電時、約1時間の点灯を持続します。
- ※充電量が少なくなると、照明が暗くなったり残照時間が短くなったりします。さらに充電量が少なくなるとライトボタンを押しても照明がつかなくなります。このような場合は、充電を行ってください。
※充電量が少なくなり照明が点灯しなくなると、2秒連打に切り替わりますが時刻は正確です。
※特殊モードでのLEDライト消し忘れにご注意ください。

注意 ※光を直接目に当てたり長く見つめないでください目を傷める原因となります。

充電について

充電量が残り少なくなったら充電を行ってください。少なくとも2ヶ月に1回充電をお勧めします。
※フル充電には約30時間が必要です。

●充電警告表示機能
この時計は充電警告表示機能を備えていて、秒針の動きで充電量が少なくなっていることを確認することが出来ます。


秒針	表示内容
1秒連打	充電量は良好で、通常時刻表示です。
2秒連打	充電量が少なくなり数日以内に充電する必要があります。
停止	充電量空です。機能は充電後に復帰します。

- 充電の仕方
充電方法は時計の裏ぶた面を下にして、充電器に載せるだけで簡単に充電することが出来ます。
①ACアダプタを充電器の側面のACアダプターミナルに接続します。
②ACアダプタをAC100Vのコンセントに差し込んで、充電器のチャージランプが点灯していることを確認します。

注意 電圧がAC100V以外のコンセントには接続しないでください。故障の原因になります。

- ③ご購入後初めて充電される場合は、時計の裏ぶたから透明の保護シールを必ずはがしてください。
- ④時計の表面(ガラス面)を上にして、図のように時計を充電器の裏ぶたの接地面の中心に合わせて載せます。時計のLEDを確認します。外部照明が点滅していれば充電開始しています。
- 時計の照明が点滅しない場合
・時計の裏ぶたに透明の保護シールがないことを確認してください。
・時計と充電器の裏ぶたの接地面の間に汚れやホコリ、その他の異物がないことを確認し、あれば取り除きます。
- ⑥充電が完全に行われたと、LEDが点滅から点灯に変わります。
- ⑦充電が完了したら、時計を充電器から外して、ACアダプタをコンセントから抜いてください。
- ※時計と充電器は充電中に若干暖かくなりますが、異常ではありません。
※充電器はこの時計以外にはご使用にならないでください。
※充電器をご使用でない時は、ACアダプタをコンセントから抜いてください。
※電池残量が0に近い時は、充電器に時計を載せてからLEDの点滅が始まるまでに時間がかかることがあります。
※充電について不具合があった場合には取扱説明書「サービスセンター所在地」の欄に記載されているサービスセンターにお問い合わせください。

AC100Vコンセント

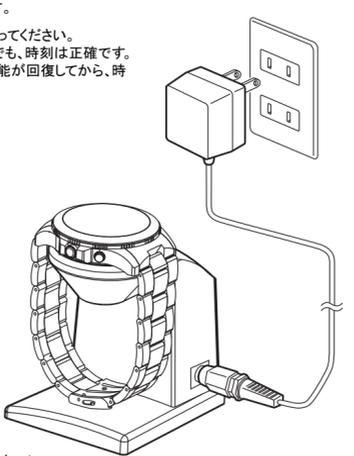

二次電池の取り扱いについて

この時計に使われている二次電池は充電・放電を繰り返し行えるため、一般電池のような定期的な電池交換の必要がありません。

二次電池の取り扱いについて

- お客様は時計から二次電池を取り出さないでください。
※この時計に使われている二次電池以外の電池は絶対に使用しないでください。無理に水銀電池など他の種類の電池を使い、万一充電されると過充電となり電池が破裂して時計の破損および人体を傷つける危険がありますので、絶対におやめください。
※二次電池を他社の充電時計または一般の時計には使用しないでください。

- 警告
※やむを得ず二次電池を取り出した場合は、誤飲防止のため幼児の手の届かない所に保管してください。
※二次電池を万が一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談して治療を受けてください。

時計の取り扱い上のご注意

●防水性能について

- ※日常生活用防水は洗顔などには使用できますが、水中での使用はできません。
※日常生活用強化防水(5気圧防水)時計は、水泳などには使用できますが、素もぐり(スキューバダイビング)などには使用できません。
※日常生活用強化防水(10・20気圧防水)時計は、素もぐりには使用できますが、スキューバダイビング・ヘリウムガスを使う飽和潜水には絶対に使用しないでください。使用した場合、生命に関わる重大な事故に繋がる恐れがあります。

●防水性の使用区分

時計の裏ぶたの防水性能表示をご確認の上、下記を参照してください。

使用例	区分	日常生活用強化防水		
		日常生活用防水 WATER RESISTANT (W.R.) の表示がある	5気圧防水 WATER RESISTANT (W.R.) 5BARの表示がある	10・20気圧防水 WATER RESISTANT (W.R.)10・20BAR の表示がある
	洗顔や雨などにより、一時的にかかると水滴	○	○	○
	水泳や水仕事など長時間水にふれる場合	×	○	○
	スキューバダイビング(素もぐり)マリンスポーツなど	×	×	○
	空気ポンプを使用するスキューバダイビング	×	×	×
	水滴がついた状態でリュウズやボタンの操作	×	×	×

●温度について

この時計は常温(5℃～35℃)で腕につけている時により安定した精度が得られるよう調節しております。

- 直射日光の当たるところや、高温になるところへ、長時間置かないでください。
※多少の進み遅れが生じることがあります。常温にもどればよとの精度で動きます。
- 寒冷地や、極端に温度の低いところでは、腕からはずして長時間置かないでください。
※気温-5℃以下、+50℃以上の環境下で長時間放置しますと、止まりの原因になったりしますので、ご注意ください。

●化学薬品・有機ガスについて

- 水銀(体温計を破損した場合など)・化学薬品・ガスなどにふれると、ケース・バンド・文字板などが変色する場合がありますのでご注意ください。

●ショックについて

- ゴルフやキャッチボールなど、軽スポーツによる影響はありません。
※ただし、固い箇所へ落としたり強くぶつけるなど激しいショックを与えないでください。

長くご愛用いただくために

●点検のおすすめ

- 2～3年に1度の点検をおすすめします。保油状態・汗や水分の侵入の有無などを、お買い上げ店またはリコーエレメックス時計取扱店に点検をご依頼ください。点検の結果によっては、修理を必要とする場合があります。
※その際はバックキンやバネ棒の交換をご依頼ください。
※部品交換のときは「純正部品」とご指定ください。

●携帯時の注意

- ※幼児を抱くときなどは、幼児のけがや事故の可能性があります。あらかじめ時計を外すなど充分ご注意ください。
※激しい運動や作業などを行うときは、ご自身や第三者へのけがや事故の可能性があります。あらかじめ時計を外すなど充分ご注意ください。
※サウナなど時計が高温になる場所では、火傷の恐れがあります。絶対に使用しないでください。
※ウレタンバンドは、衣類等の染料や汚れが付着し、除去できなくなることがあります。色落ちするもの(衣類/バック等)と一緒に使用する場合はご注意ください。

●ケースのお取り扱い

- ケースは肌着類と同様に直接肌に接していますので、汚れたままにしておきますと、衣服の袖口を汚したり、皮ふの弱い方はかぶれたりする場合があります。柔らかい歯ブラシ等を使い、石けん水でスキ間にたまった汚れを部分洗いしてください。
※万一かぶれたときは直ちに医師にご相談ください。

●金属バンドのお取り扱い

- 汚れたままにしておきますと、衣服の袖口を汚したり、皮ふの弱い方はかぶれたりする場合があります。柔らかい歯ブラシ等を使い、石けん水でスキ間にたまった汚れを部分洗いしてください。
※万一かぶれたときは直ちに医師にご相談ください。
※バンドの中留めの構造により、着脱の際に爪を傷つける恐れがあります。着脱は注意して行ってください。

●皮革バンドのお取り扱い

- 水分・汗・汚れなどが大敵です。汚れたままにしておきますと、衣服の袖口を汚したり、皮ふの弱い方はかぶれたりする場合があります。吸湿性のよいやわらかい布で表面をふき、時計をはずした後は風通しのよいところにおいてください。
※万一かぶれたときは直ちに医師にご相談ください。

●バンドは指が一本入る程度の余裕をもたせ、通気性をよくしてご使用ください。

●りゅうずは汚れやゴミで動かなくなることがありますので、状況に応じ清掃して回転させてください。

充電器の取り扱い上のご注意

- 感電、発煙、火災の原因となる場合がありますので必ずお読みください。
注意

●充電器使用上の注意

- 電源及び電源コードの取り扱い
・ACアダプタのコンセントは必ずAC100Vを使用してください。(AC100V以外ではご使用できません。
・電源コードが傷ついたときは使用しないで下さい。
・電源コードの上に重いものをせたりしないでください
- 水などの液体に対する取り扱い
・充電器、ACアダプタを濡らさないで下さい。
・濡れた手で充電器やACアダプタ、電源コードに触れないでください。感電するおそれがあります。
・万一水などの液体が充電器やACアダプタにかかった場合は、直ちにコンセントから抜き取ってください。
- その他
・分解、改造をしないでください。
・充電中に充電器を布や布巾でおおったり、包んだりしないでください。

- 充電器の磁気について
・充電器に磁気カードなどを近づけないでください。磁気データが消えてしまうことがあります。
・この充電器は微弱ながら磁気を発生させます。したがってフロッピーディスク、キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカードなどの磁気記録を利用しているものやラジオ・テレビ・医療用電気機器に影響が出る場合がありますので充電器に近づけないでください。
・この充電式時計以外の金属系のものを載せると高温となり、危険な場合がありますので行わないでください。

保証とアフターサービスについて

- 保証について
保証書記載のお買い上げ日より1年間の保証期間内に、取扱説明書にそった正常なご使用状態で、万一不具合が生じた場合には、繰り込みの保証書に従い、無料で修理・調整いたします。
- 修理可能期間について
通常のご使用であれば、保証期間を過ぎても、修理用部品の保有期間中は有料修理が可能です。ただし、ご使用の状態により著しく異なります。
- 修理用部品の保有期間について
この時計の修理用部品の保有期間は、通常製造後7年を基準にしています。正常なご使用であれば、この期間中は原則として修理できます。
- ご移転・ご贈答の場合
ご贈答、ご移転などにより、お買上店での保証が受けられない場合は、下記サービスセンターへお問い合わせください。
- その他お問い合わせについて
保証や修理、その他不明な点がありましたら、下記サービスセンターにお問い合わせください。

サービスセンター所在地

〒509-7205 岐阜県恵那市長島町中野1218番地の2(F置場) ☎ 0573-25-8340 FAX 0573-25-8319

●リコーエレメックス株式会社 お客様相談室 フリーダイヤル ☎ 0120-50-8020

受付時間:9:00～17:00(土、日、祝日及び弊社の休日を除きます。)

●サービス取り扱い支店所在地

- ・東京支店 〒141-8637 東京都品川区五反田二丁目12番19号(五反田NNビル) ☎ 03-3495-1572
- ・名古屋支店 〒464-0075 名古屋市中千種区内山二丁目14番29号(今池ビル) ☎ 052-734-0581