



モンペリエ取扱説明書

295・315・395・732・734・750・751・753・781・785

リコーエレメックス株式会社

3-20-07

このたびはリコークオーツブランド『モンペリエ』をお買上げいただきありがとうございました。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご愛用くださいますようお願い申し上げます。
この取扱説明書に記載されている機種番号は、時計の裏ボタンに刻印されている6桁の番号のうち、上3桁と同一のものです。お買上げの時計の裏ボタンをご覧いただき、該当する機種番号欄記載事項をお読みください。

なお、この取扱説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

特に △(注意) マーク、赤文字の所は、よくお読みのうえ厳守してください。

製品仕様

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. 水晶発振周波数 32,768Hz (Hz=1秒間の振動数) | 2. 駆動方式 パルスモーター式 |
| 3. 使用IC (集積回路) C-MOS-IC 1個 | 4. 動作温度範囲 - 5℃～+50℃ |
| 5. 常温携帯精度 (※ 1) ・電池寿命・使用小型電池 | |

機種番号	常温携帯精度	電池寿命	使用型電池
295・395	月差± 15秒以内	約2年	SR521SW 1個
315	月差± 20秒以内	約2年	SR621SW 1個
750	月差± 20秒以内	約2年	SR416SW 1個
751・781	月差± 20秒以内	約3年	SR416SW 1個
732・734・753	月差± 20秒以内	約2年	SR521SW 1個
785	月差± 15秒以内	約2年	SR512SW 1個


(※ 1) 常温携帯精度とは、5℃～35℃の温度環境下において、1日に半日程度の携帯をすること。

※製品使用は改良のため予告なく変更することがあります。

時計の合わせ方


※時計を合わせるときは、針を正転方向（進む方向）に回して合わせてゆき、分針を正しい時刻より4～5分進めてから逆に回して合わせると正確に合わせることができます。

295・315・395・732・750・753

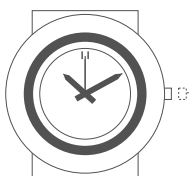

リュウズを引き出すと秒針が止まります。あらかじめ秒針を0秒の位置に止め、リュウズをまわして時・分針を正しい時刻に合わせて時報と同時にリュウズを軽く押しこんでください。


734・751・781・785

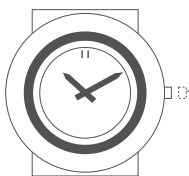


リュウズを引き出すと秒針が止まります。リュウズをまわして時・分針を正しい時刻に合わせて時報と同時にリュウズを軽く押しこんでください。

コンポーザブルバンドの取り扱いについて


モンベリエのレザーバンドは、コンポーザブルバンドを採用しております。コンポーザブルバンドは、下記の取り扱い方法にて、ワンタッチの着脱が可能です。

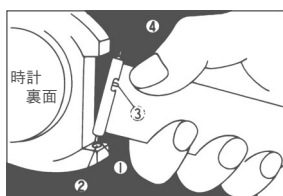

バンドの先端に出ている突起①を時計の取付孔②に差し込み、ピンの頭③を爪で移動させて突起④を引込めます。

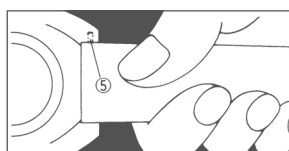

バンドを時計にはめこみ、爪を離して、時計の取付孔⑤に突起④がはまりこむよう探ります。パチンと音がしてピンの頭③が移動すれば取付完了です。

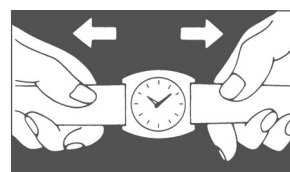

取付後、バンドをピン、ピンと3回ほどひっぱり、確実に取付けられたかチェックしてください。