


取扱説明書 735型

[1] 特 徴

通常の3針表示に24時間針を表示する事で 2つの時刻を設定でき、海外旅行などの時刻を設定すれば 面倒な時差計算の必要のない アナログクォーツです。

[2] 機能解説

各部の名称と時間の見方について

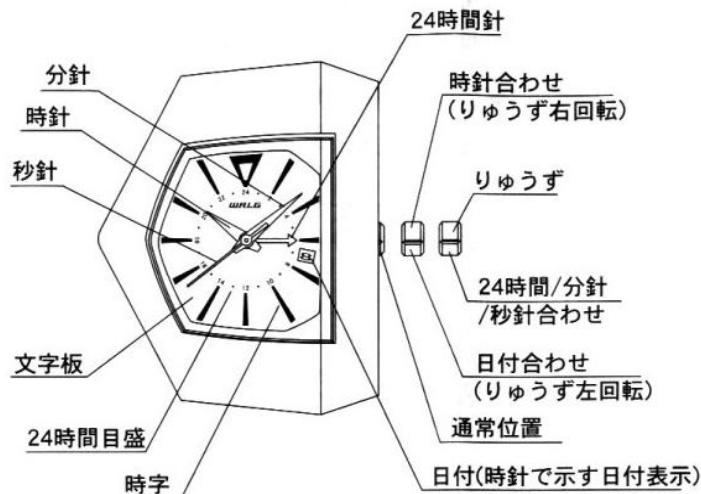

図示では、時計をフランス時間に、24時間針を日本時間に設定してあります。この場合、表示されている時刻は次のようになります。

日本時間	9日午前6時8分38秒	24H針が指している、文字板内側の24時間目盛を読む
フランス時間	8日午後10時8分38秒	時計の指している、文字板上の時字で読む

※分針と秒針は2つの時刻に共通です。

※日本とフランスの時差が-8時間のとき。


時刻の合わせ方(通常使用時)

※通常使用時とは海外旅行などに行かない場合(時計・24時間針も日本の時刻合わせる場合)を意味します。

時刻合わせは、1.秒針/24時間針/分針、2.時計(日付)の順に行ってください。


設定例 ●日本の現在時刻：8日午後7時00分00秒

1.秒針/24時間針/分針を合わせます。

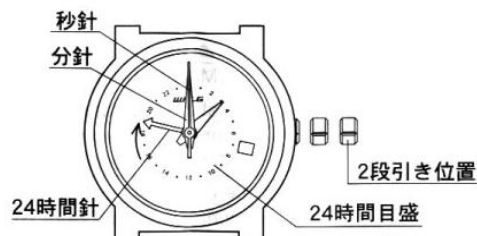

- ①りゅうずを2段引き出すと秒針が止まります。秒針を0秒の位置に停止させてください。
- ②りゅうずを回して24時間針と分針を合わせます。
※このとき、時計も連動して動きますが、正しい時刻は表示していません。時計は次のステップで合わせます。
- ③時報に合わせてりゅうずをきちんとその位置まで押し込んでください。

2.時計を合わせます。

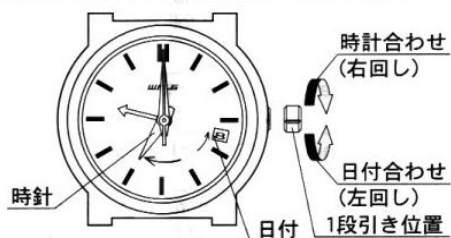

- ④りゅうずを1段引き位置にします。
 - ⑤りゅうずを右回して時計を合わせます。
 - ⑥りゅうずを左回して日付を合わせます。
 - ⑦りゅうずをきちんとその位置まで押し込んでください。
- ※時計は正時の時に合わせると、より正確に合わせることができます。
※正時以外の時に時計を合わせると正しい時刻より、若干時計の位置がずれることがありますのでご注意ください。
※時計は日付と連動していますので、時計を合わせる場合は午前・午後に注意してください。
※時計が午後9時～午前1時頃の間を示しているときに日付の修正を行うと、翌日になっても日付が切り替わらないことがあります。


時刻の合わせ方(デュアルタイム使用時)

デュアルタイム使用時とは海外旅行などに行く場合に「旅行先の時刻」と「日本の時刻」など2つの時刻を表示させたい時を意味しています。

●デュアルタイム設定時のご注意

この時計は、2つの時刻を表示する事が出来ますが、24時間針を使って合わせた時刻を「基本になる時間」としています。まず、自分の生活基盤になる時間(日本の場合は日本時間)を24時間針を使って時刻合わせ、旅行先など「目的の場所の日時」を時針(日付)で設定してください。

設定例 日本に生活基盤を持っている人が、フランスへ旅行するにあたり、日本の現在時刻とフランスの現在時刻を合わせる場合。

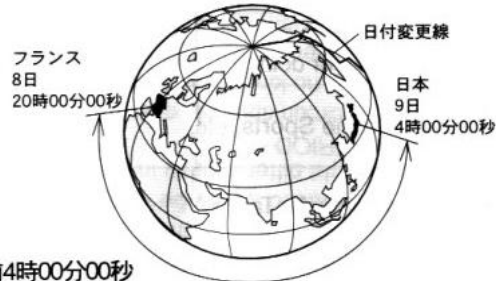


●日本の現在時刻：9日午前4時00分00秒
フランスの現在時刻：8日午後8時00分00秒 時差-8時間

時刻合わせは、1.秒針/24時間針/分針 生活の基盤になる時間(例の場合日本時間の設定)2.時針(日付)(例の場合フランスの現在日時の設定)の順に行ってください。


※すでに1.秒針/24時間針/分針の設定がされており修正の必要がない場合は、2.時針(日付)の設定にお進みください。

1.秒針/24時間針/分針を日本の現在時刻(9日午前4時00分00秒)の設定

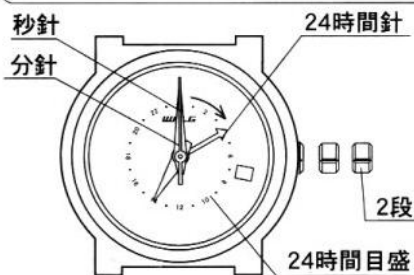

- ①リゅうずを2段引き出すと秒針が止まります。秒針を0秒の位置に停止させてください。
- ②リゅうずを回して24時間針と分針を4時00分に合わせます。
※このとき、時針(日付)も連動して動きますが、正しい日時は表示していません。時針(日付)は次のステップで合わせます。
- ③時報に合わせてリゅうずをきちんともとの位置まで押し込んでください。

2.時針をフランスの現在時刻(8日午後8時00分00秒)の設定

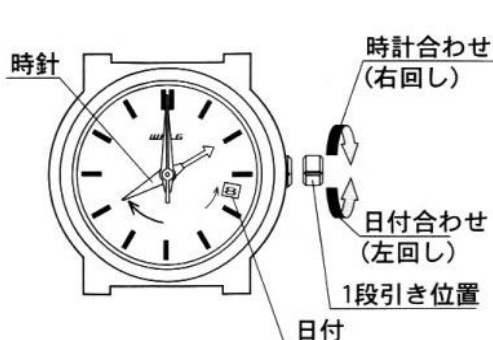

- ④リゅうずを1段引き位置にします。
 - ⑤リゅうずを右回して時針を午後8時合わせます。
 - ⑥リゅうずを左回して日付をフランスの日時(8日)に合わせます。
 - ⑦リゅうずをきちんともとの位置まで押し込んでください。
- ※時針は正時の時に合わせると、より正確に合わせることができます。
※正時以外の時に時針を合わせると正しい時刻より、若干時針の位置がずれることがありますのでご注意ください。
※時針は日付と連動していますので。時針を合わせる場合は午前・午後に注意してください。
※時針が午後9時～午前1時頃の間を示しているときに日付の修正を行うと、翌日になっても日付が切り替わらないことがあります。

秒針/24時間針/分針の修正が必要でない場合は、時針のみ希望の時刻に合わせることができます。毎日時差が変化するところを旅行するときなどに便利です。