

取扱説明書 806型 完成品

[1] 特 徴

機 能	機 種	cal. 806
ア ラ ー ム		●
ストップウォッチ(1/100秒)		●
タ イ マ ー(最大99分)		●
デュアルタイム		●
デュアルタイムアラーム		●
ス ヌ ー ズ(4分間隔)		●
オ ー ト カ レ ン ダ ー		●
内 部 照 明 ラ ン プ		●

※アラームは約30秒間鳴ります。


※ストップウォッチは1/100秒計測(20分間)ができ、最大12時間計測可能です。

※タイマーは残り時間0秒になるとタイマー音が約4秒間鳴ります。

[2] 外観と時刻合せ概略案内

通常時刻表示の見方と各部の名称

※機能切換スイッチをTIMEの位置へスライドさせてください。

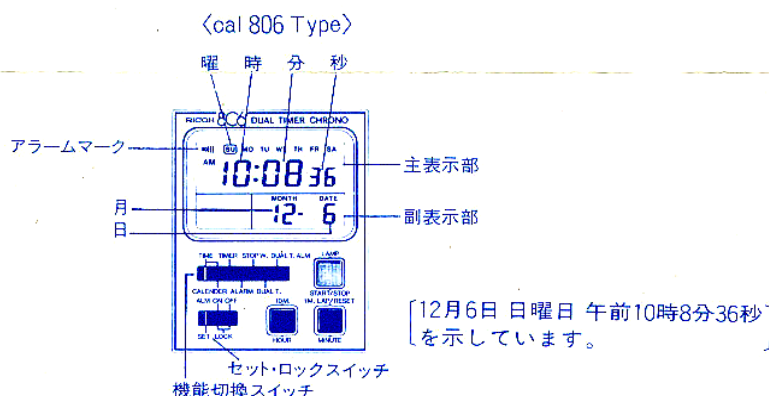

各機能の使い方

■ 時刻の合わせ方

- 機能切換スイッチの位置



- セット・ロックスイッチの位置



- 表示部の状態



※秒修正 → **LAMP** ボタン (00秒となります。)

※分修正 → **MINUTE** ボタン (押し続けますと早送りします。)

※時修正 → **HOURL** ボタン (押し続けますと早送りします。
(AM, PMをまちがえないでください。))

■ カレンダーの合わせ方

- 機能切換スイッチの位置



- セット・ロックスイッチの位置



- 表示部の状態



※月修正 → **HOURL** ボタン (押し続けますと早送りします。)

※日修正 → **MINUTE** ボタン (押し続けますと早送りします。)

※曜修正 → **LAMP** ボタン (順次曜日が進みます。)

※セット・ロックスイッチが LOCK 状態のとき、LAMP ボタンを押せば、ランプは点灯します。


■ アラームの取扱い方法

◆ アラームのセット/リセット

- 機能切換スイッチの位置



- セット・ロックスイッチの位置



- セットマークの表示

セ ッ ト		(マーク点灯)	鳴 り ま す
リセット		(マーク消灯)	鳴 り ま せ ん

◆ アラーム時刻のセット方法

- 機能切換スイッチの位置



- セット・ロックスイッチの位置




- 表示部の状態



- ※時のセット → HOUR ボタン (押し続けると早送りします。)
- ※分のセット → MINUTE ボタン (押し続けると早送りします。)

◆ アラーム音の止め方

- セット・ロックスイッチを以下のように操作してください。

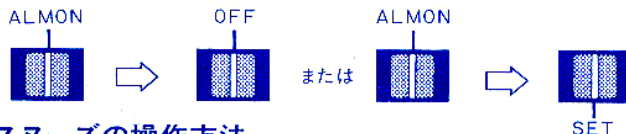

◆ スヌーズの操作方法

- アラームが鳴っている時に3つのボタンのいずれか1つを押してください。約4分後に再びアラームが鳴ります。


■ タイマーの取扱い方法

◆ タイマー時間のセット方法


- 機能切換スイッチの位置



- セット・ロックスイッチの位置



- 表示部の状態



- ※10分桁のセット → 10M ボタン
- ※1分桁のセット → 1 M ボタン

◆ タイマーの使用方法

- 機能切換スイッチの位置



- セット・ロックスイッチの位置



- ※スタート/ストップ → START/STOP ボタン

- ※計時終了後は自動的にセット時間へ戻りストップしています。

■ストップウォッチの取扱い方法

- 機能切換スイッチの位置
- セット・ロックスイッチの位置


STOP.W

SET

ALMON

または

- 表示部の状態



※リセット → LAP/RESET ボタン


◆単純計測の使用方法



◆累積計測の使用方法



◆LAP (途中経過時間) 計測の使用方法

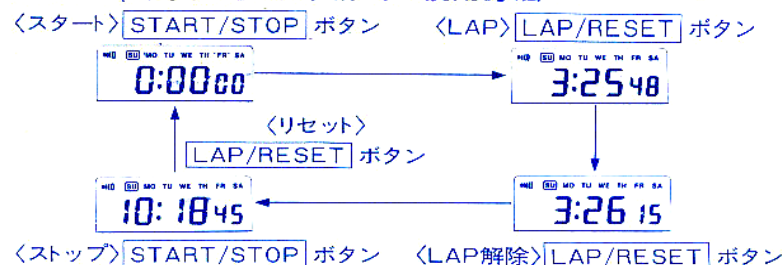

■デュアル・タイム (別時計) の取扱い方法

◆デュアルタイムの合わせ方

- 機能切換スイッチの位置
- セット・ロックスイッチの位置



DUAL T.



SET

- 表示部の状態



※時のセット → HOUR ボタン (押し続けますと早送りします。)

※分のセット → MINUTE ボタン (押し続けますと早送りします。)

※A.M. (午前), P.M. (午後) をまちがえないようにしてください。

■デュアルタイム・アラーム時刻のセット方法

◆デュアルタイム時刻のセット方法

- 機能切換スイッチの位置
- セット・ロックスイッチの位置

DUAL T. ALM

SET

- 表示部の状態



※時のセット → HOUR ボタン (押し続けますと早送りします。)

※分のセット → MINUTE ボタン (押し続けますと早送りします。)

※ ●アラームのセット/リセット ●アラーム音の止め方 ●スヌーズの操作方は、機能切換スイッチを DUAL T. ALM の位置にセットすれば、アラームの取扱いの方法と操作は同じですので参照してください。

