


## 取扱説明書 825型 完成品


### [1] 特徴

- 1 1/100秒計測(MAX30分まで)、ラップタイム、1, 2位同時計測できるストップウォッチ
  - 2 アラーム機能
  - 3 12時間・24時間の表示切換
  - 4 月・日、日・月の表示切換
  - 5 月末自動修正カレンダー
  - 6 30秒振り分けリセット
- ※823型の羅漢照明ランプ無し品

### [2] 外観と時刻合せ概略案内

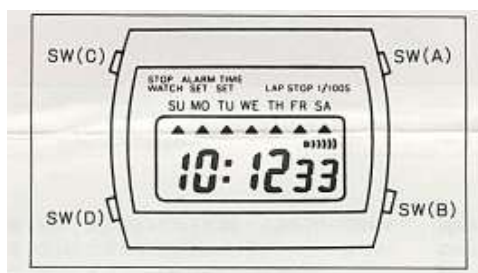

| 表 示                        | 解 説                                    |
|----------------------------|----------------------------------------|
| STOP WATCH                 | ストップウォッチとして使用時に下の▲が点滅して合図します           |
| ALARM SET                  | アラームをセットする時に下の▲が点滅してセット可を合図します         |
| TIME SET                   | 時刻をセットする時に                             |
| LAP                        | ストップウォッチ使用時にラップタイムを表示する時に              |
| STOP                       | ストップウォッチ使用時に測定前、測定終了を表示する時に            |
| 1/100S                     | ストップウォッチ使用時に1/100秒まで測定している時に           |
| ●●●●●                      | アラーム時刻セットしてある時に表示します                   |
| SU, MO, TU, WE, TH, FR, SA | 時刻及びカレンダーを表示の時に曜日表示します ▲の位置が今日の曜日となります |

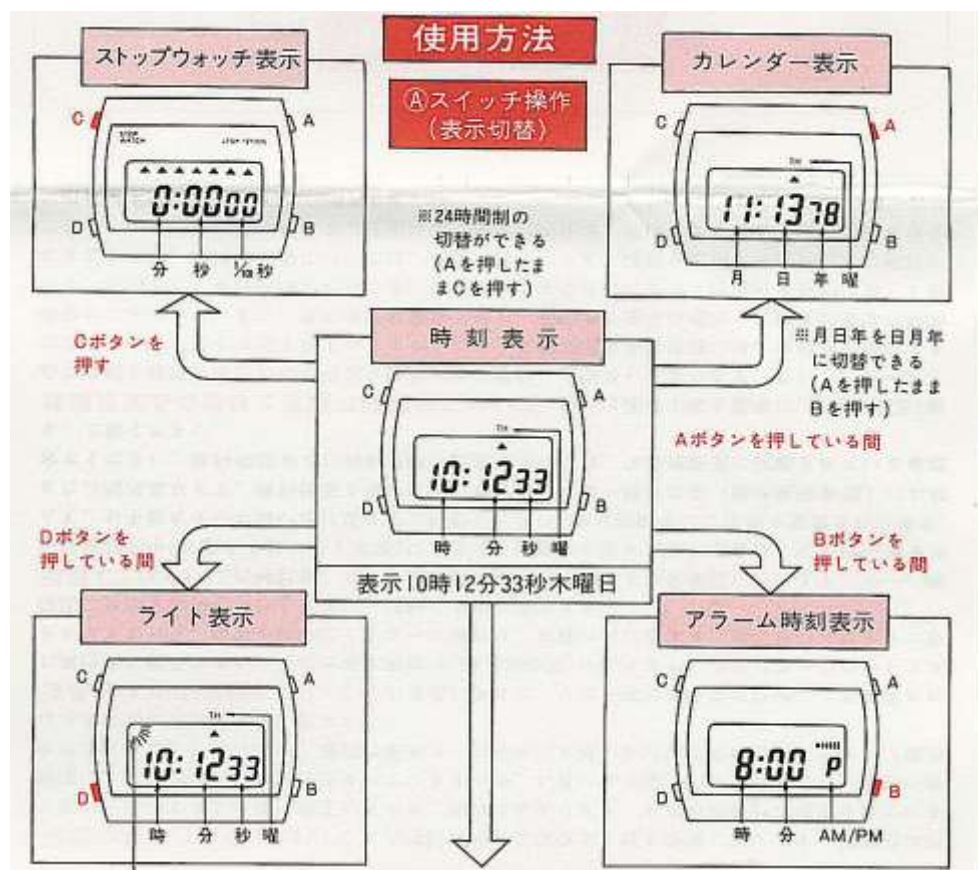

ライト

## B 操作テクニック

目的

操作

表示

復帰

カレンダー表示

Aを押す



Aを離す

78年11月13日木曜日

月/日・日/月の  
表示切替

Aを押したまま  
Bを押す



A、B共に離す

78年11月13日木曜日

※月/日の表示切替は再操作しないかぎり同じ順序の表示になります。

24時間制の  
表示切替

Aを押したまま  
Cを押す



A、C共に離す

22時12分33秒木曜日

※24時間制の表示切替は再操作しないかぎり12時間制表示に戻りません

ストップウォッチ

- ①Cを押す(すぐに離す)
- ②Bを押す(リセット)
- ③Aを押す(スタート)
- ④Aを押す(ストップ)



Cを押す

0秒スタート準備OK

※スタートから30分は $\frac{1}{100}$ 秒まで表示するMAX24時間測定可ただし、  
30分以降は時、分、秒までで $\frac{1}{100}$ 秒は表示しません。  
その他、ラップタイム、1・2位ゴールタイムetcが測定できます。

アラームを鳴らす

- ①Cを2秒以上押す
- ②Bを押す(時セット)
- ③Aを押す(分へ切替)
- ④Bを押す(分セット)



Cを押す

時刻セット

- ①Cを2秒以上押す
- ②Cを押す(修正表示へ切替)
- ③Bを押す(秒修正)
- ④Aを押しBを押すを繰返すことにより分、時、日、月、曜日、年の順で変わる



Cを押す

## ④ストップウォッチの使用法


### ①ストップウォッチのセット方法



### ②ストップウォッチのタイムの読み方



### ③ストップウォッチの解除(時刻表示へ)

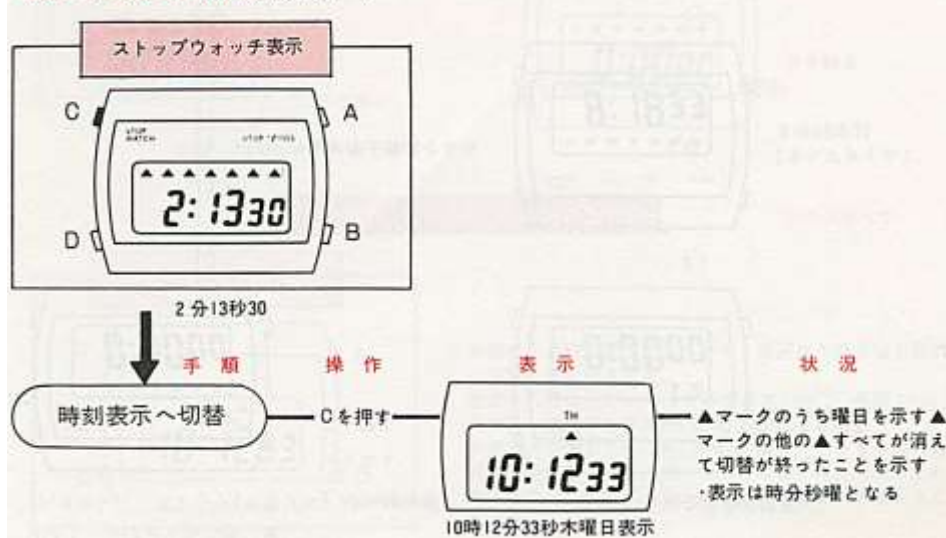

### ④ストップウォッチの使い道

#### 1) スタート、ストップ(マラソン、100m競走等)



#### 2) ラップタイム(途中経過時間等)





2分13秒33表示



0秒

ストップ

Aを押す  
タイムを読む



ラップ解除

ラップ測定中のタイム  
積算表示 10分2秒33

Bを押す



ゴールイン

Aを押す  
ゴールタイム  
20分16秒33




0秒

リセット

Bを押す

### 3) 1位と2位の同時計測

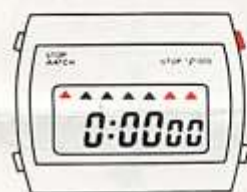

0秒

スタート

Aを押す



1位ゴールイン


(1位のタイム)  
2分13秒33

Bを押す



2位ゴールイン

Aを押す  
タイム表示は変わらない

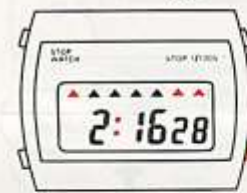

2位タイム

(2位のタイム)  
2分16秒28

Bを押す




0秒

リセット

Bを押す

### 4) 積算計測

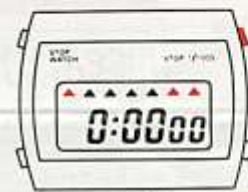

0秒

スタート

Aを押す



中断

Aを押す  
(中断タイム)  
10分11秒03



再スタート

Aを押す  
タイム表示は変わらない  
がストップ▲が消える



ゲーム終了

Aを押す  
(終了タイム)45分00秒  
30分以上の時1/10Sの▲  
が消えて時・分・秒の  
表示に戻る




0秒

リセット


Bを押す

## ① アラーム時刻のセット方法


## ② アラーム時刻の使用法

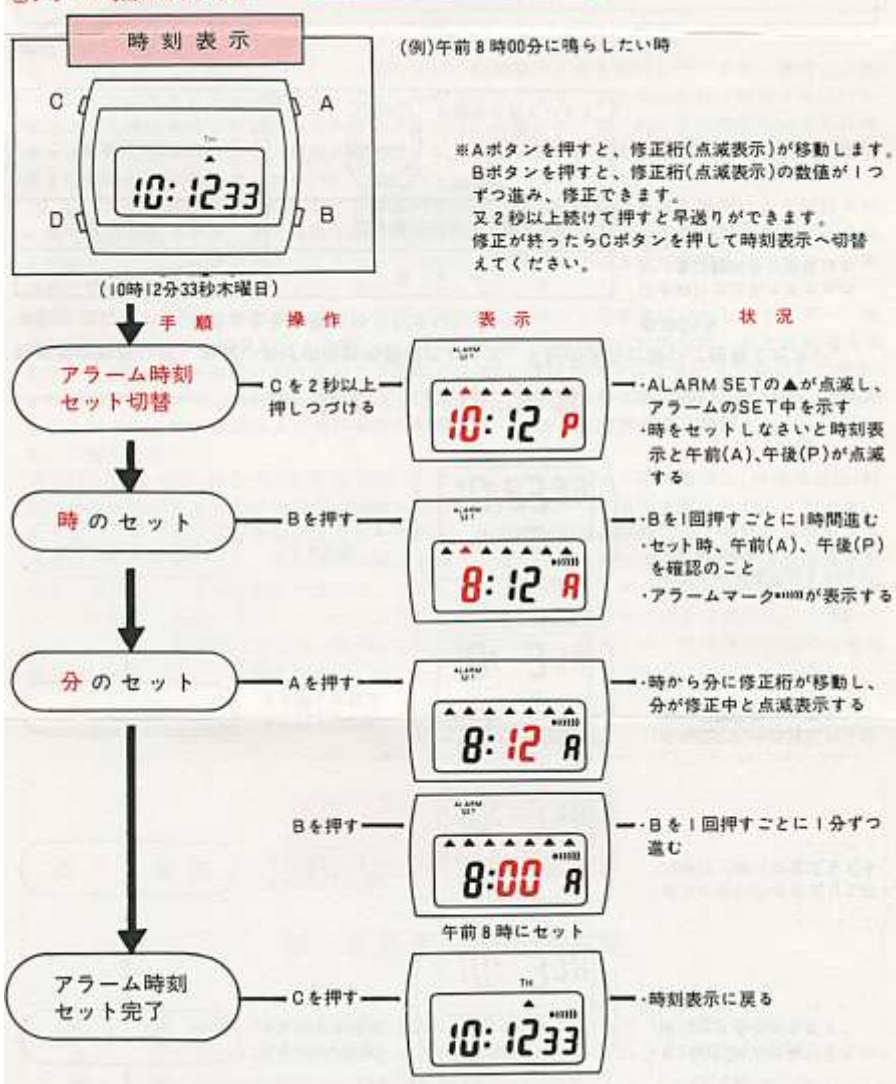


## ② アラーム時刻の解除

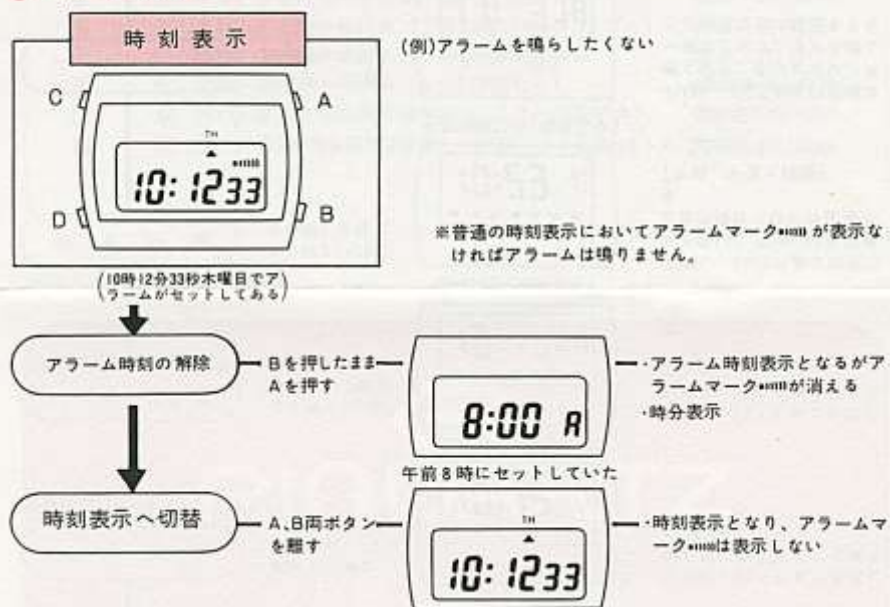


③ アラームの使い方 (1) 毎日同セット時刻に鳴らしたい時(目覚)

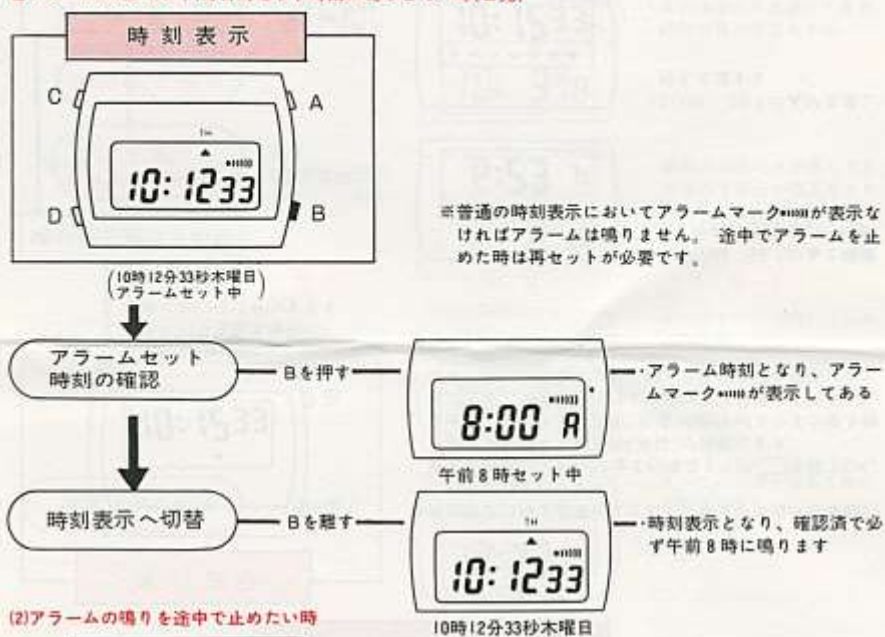

(2) アラームの鳴りを途中で止めたい時

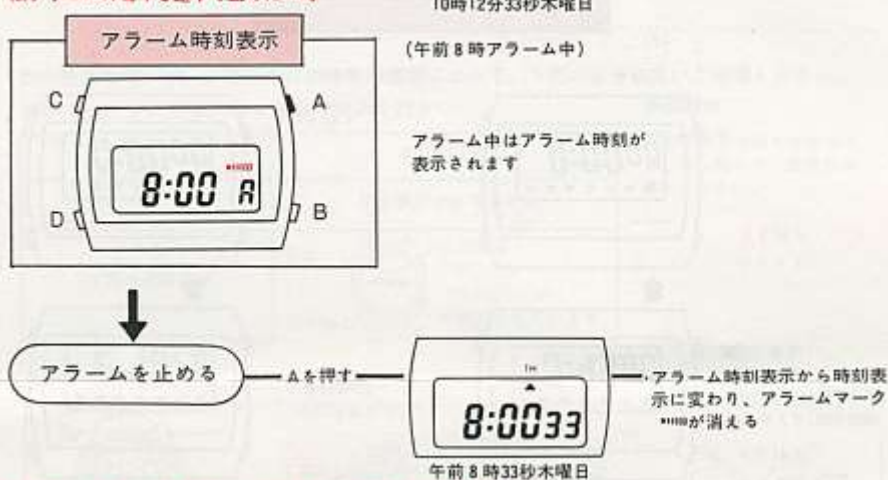

(3) アラームのセット時刻はいいがアラームマーク $\cdot\cdot\cdot\cdot$ が無い時(アラーム時刻の解除と同じことをする)

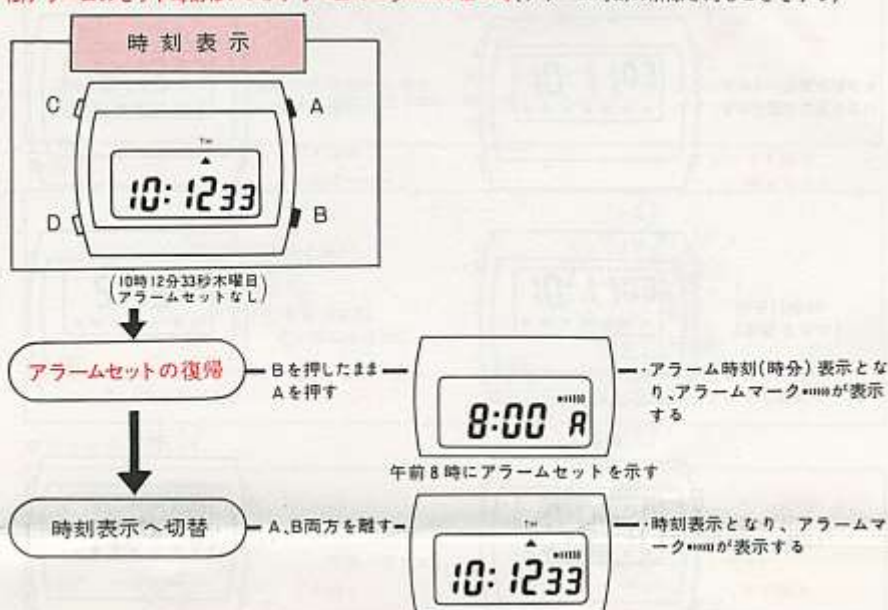

## E 秒、時刻、カレンダーの合せ方



※時刻修正は秒を基準としており、修正中の進みは自動的に加算されていきます。  
秒合せの時は上から3つまで秒修正までの手順でOK。  
Aボタンを押すと修正桁(点滅)が移動します。  
Bボタンを押すと修正桁(点滅)の数字が1つずつ進み修正できる。又2秒以上押しつづけると早送りができます。  
修正が終わったらCボタンを押して時刻表示へ切替えてください。

1978年10月3日木曜日  
午前10時23分にセットする

手順 操作

時刻修正表示へ切替

アラーム時刻  
セット表示

Cを2秒以上  
押す

時刻修正表示

時刻修正

Cを押す

秒を修正

時報と同時に  
Bを押す

(※秒修正はここまではCを押す)

分を修正

Aを押す(切替)  
Bを押して修正

時を修正

Aを押す(切替)  
Bを押して修正

日を修正

Aを押す(切替)  
Bを押して修正

月を修正

Aを押す(切替)  
Bを押して修正

曜日を修正

Aを押す(切替)  
Bを押して修正

年を修正

Aを押す(切替)  
Bを押して修正

表示



状況

・ALARM SETの▲と時表示と午前(A)、午後(P)が点滅する



10時12分33秒

・TIME SETの▲が点滅し秒も点滅する



10時12分(秒修正中)

・TIME SETの▲が点滅し秒が00に修正されて点滅をつづける



10時12分(分修正中)

・TIME SETの▲と分表示が点滅しBの操作で分の修正をする



午前10時23分(時修正中)

・TIME SETの▲と時表示と午前(A)、午後(P)が点滅しBの操作で時の修正をする(午前、午後を確認)



78年11月3日(日修正中)

・TIME SETの▲の点滅はなくなり、表示がカレンダー表示となり、日が点滅しBの操作で日の修正をする



・月の表示のみ点滅してBの操作で月の修正をする



・曜日の表示のみ点滅してBの操作で曜日の修正をする



・年の表示のみ点滅してBの操作で年の修正をする

時刻表示へ切替

Cを押す



すべての点滅が消えて秒が  
1秒ずつ進む