


製品解説 828型完成品

[1] 特徴

1. 表示
機能マークの点灯により、それぞれの機能表示状態を表わします。
2. アラーム機能
アラームをセットした時刻になるとアラームが約30秒間鳴ります。
3. くり返し減算タイマー機能(リピートタイマー)
60分までセットでき、残り時間が0秒になるとタイマー音が約4秒間鳴ります。
4. チャイム(報時)機能
毎正時(00分00秒)ごとにピピッとチャイムが鳴ります。
5. フルオートカレンダー(1980年～2039年)
大の月、小の月はもちろん、うるう年でも月末の日付修正は必要ありません。
6. 秒振り分けリセット
7. テストアラーム
アラーム音、タイマー音の試験ができます。
8. 内部照明ランプ付


[2] 外観と時刻合せ概略案内

ボタン操作について(図は通常表示を示す)

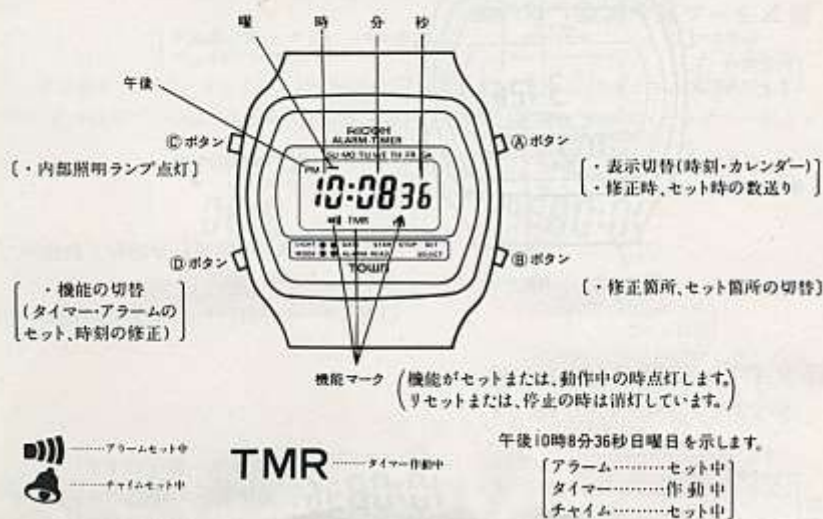


表示(機能)の切替

①ボタンを押すごとに表示は次のように切替ります。

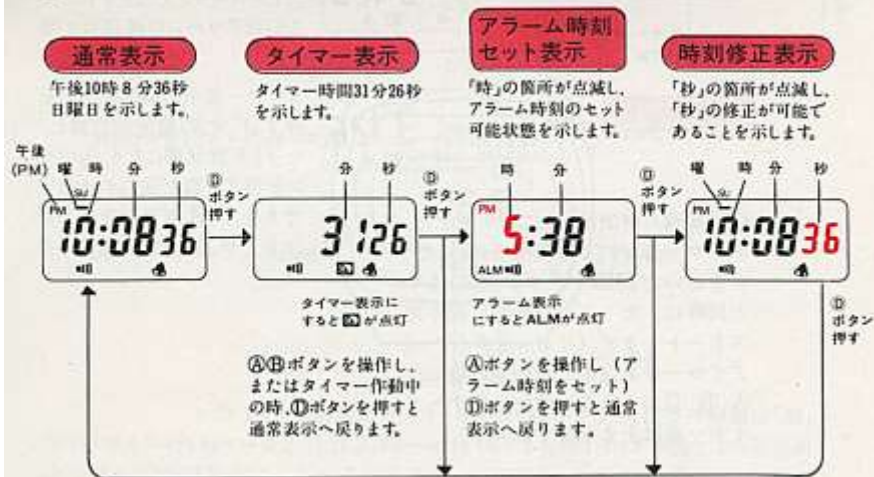

・なお、ノブーム時刻でセット表示にて約10秒間、時刻修正表示(秒修正)にて約30秒放置するとオートリターン(自動復帰)が作動し、通常表示へ戻ります。


■表示の切替(時刻、カレンダー)

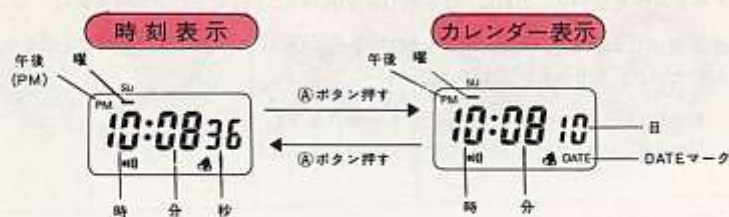

- ・時刻表示とカレンダー表示の切替はAボタンを押すことに切替ります。
- ・カレンダー表示になると、DATEマークが点灯します。
- ・曜の表示はフラッグ表示(ー)にて行います。
SU(日曜日)、MO(月曜日)、TU(火曜日)、WE(水曜日)、TH(木曜日)、FR(金曜日)、
SA(土曜日)の下部に(ー)マークが点灯します。

時刻、カレンダーの合わせ方


■秒の合わせ方(秒のみを合わせる場合)

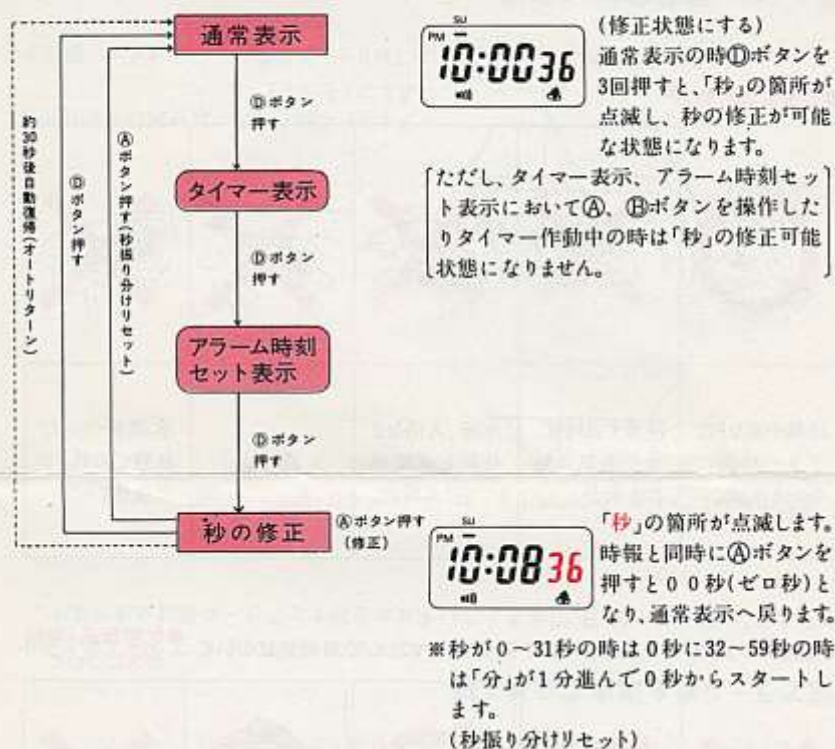

(注)上記の「秒」修正は秒のみを修正する場合に適していますが、時、分の時刻も修正する場合は、「分」の修正をする時に秒の修正も同時に行う方法が適しています。「分」を修正すると秒が00秒(ゼロ秒)になるためです。詳しくは、次の「時、分、秒、月、日、曜、年の合わせ方」をご参照ください。

なお、「秒」の修正をしないで、通常表示へ戻す場合は、Aボタンを押して下さい。または、そのままの状態では約30秒ほど立ちますと自動復帰(オートリターン)により、自動的に通常表示に戻ります。

■時、分、秒、月、日、曜、年の合わせ方

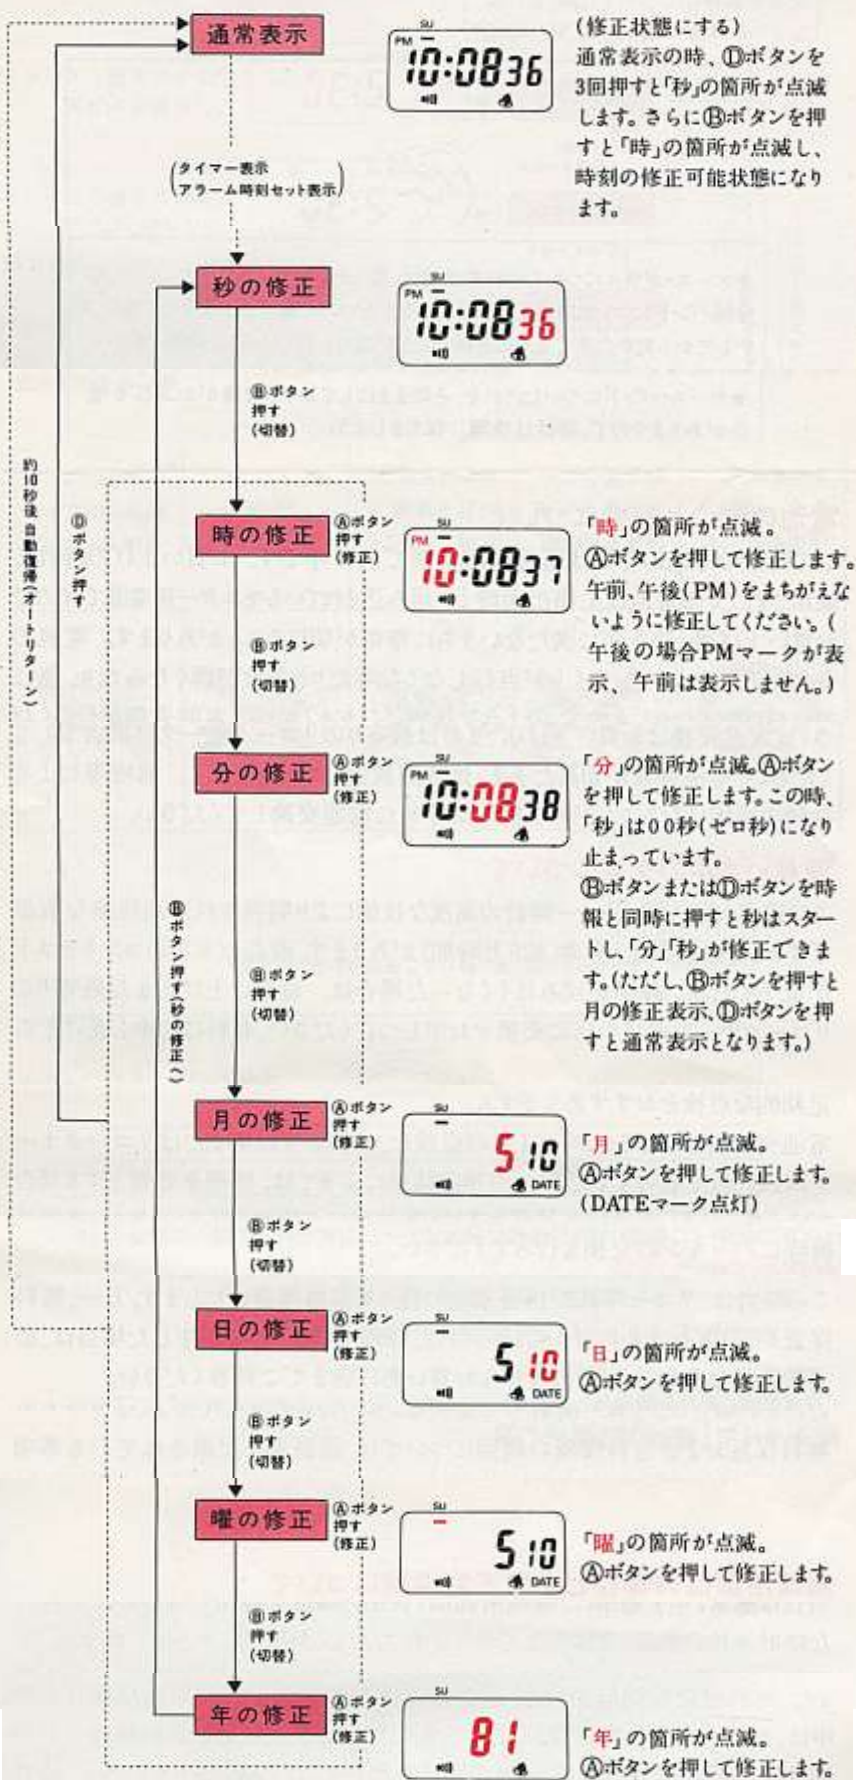


①ボタンを押すことにより修正箇所が切り替わり、②ボタンを1回押すことにより「1」進み、③ボタンを押し続けると早送りができます。

- 修正後①ボタンを押すとどの表示状態からでも通常表示に戻り、また、そのままの状態でも約10秒たつと自動復帰(オートリターン)により、自動的に通常表示に戻ります。

アラーム表示の見方と操作方法

- 通常表示から③ボタンを押すとALMマークが点灯し、アラーム時刻表示となります。また、通常表示から①ボタンを2回押すとALMマークが点灯し、アラーム時刻セット表示となり、「時」の箇所が点滅し、アラーム時刻のセットが可能状態になります。

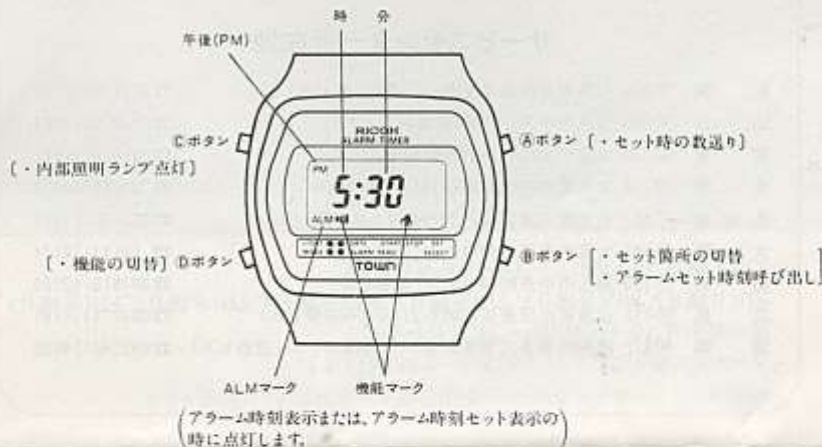

- アラーム時刻が午後5時30分でセット中であることを示します。
(アラームがセットされていると、通常表示の時刻とアラーム時刻が一致した時、約30秒間鳴ります。)
アラームが鳴っているあいだ、④が点滅します。

■アラーム時刻の見方




- アラームのセットされている時刻を知りたい時は、③ボタンを押すとアラーム時刻が表示されます。(ALMマークが点灯)約2秒ほどたつと、自動復帰(オートリターン)により通常表示に戻ります。

■アラーム音を試聴したい時

- アラーム時刻表示において②ボタン、③ボタンを4秒以上同時に押し続けると押しているあいだアラーム音が鳴ります。

■アラーム時刻のセット方法

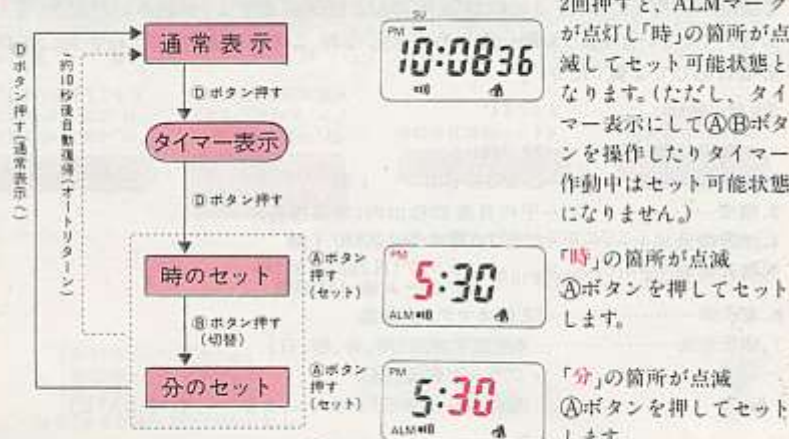

[アラーム時刻のセットをしないで(②)ボタンを操作しない) ①ボタンを押すと時刻修正表示になります。]

通常表示の時①ボタンを2回押すと、ALMマークが点灯し「時」の箇所が点滅してセット可能状態となります。(ただし、タイマー表示にして②③ボタンを操作したりタイマー作動中はセット可能状態になりません。)

「時」の箇所が点滅
②ボタンを押してセットします。

「分」の箇所が点滅
②ボタンを押してセットします。

- ・**③** ボタンを押すことによりセット箇所が切り替り、**④** ボタンを押すことで修正できますが、**④** ボタンを1回押すと数が「1」進み、**④** ボタンを押し続けると早送りができます。
- ・セット後、**①** ボタンを押すとどのセット状態からでも通常表示に戻り、またそのままの状態でも約10秒たつと自動復帰（オートリターン）により自動的に通常表示に戻ります。

■アラームのセット/リセット

- ・通常表示にて**③** ボタンを押し続け、さらに**④** ボタンを押すことにセット/リセットが切り替ります。

セット……………**■** マーク点灯（アラーム音が鳴ります）
リセット……………マークの消灯（アラーム音は鳴りません）



■アラーム音を途中で止める時

- ・アラームをセットした時刻になると、アラーム音が約30秒間鳴ります。アラーム音を途中で止めたい時には、**④**、**③**、**①** ボタンのいずれかを押すとアラーム音は止まります。

■タイマー時間のセット方法

（60分まで1分単位でセットできます）

- ・通常表示から**①** ボタンを1回押すと、**■** マークが点灯し、タイマー表示となります。

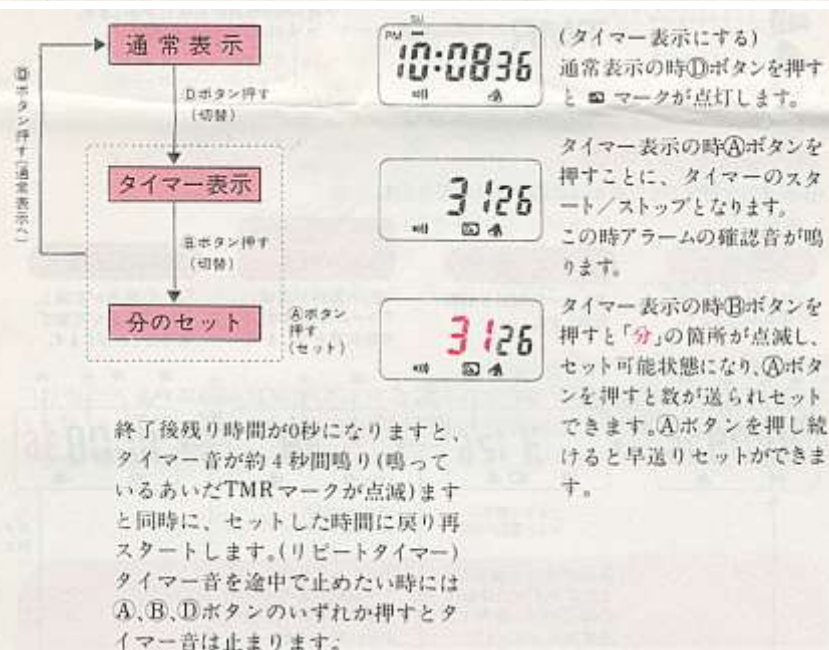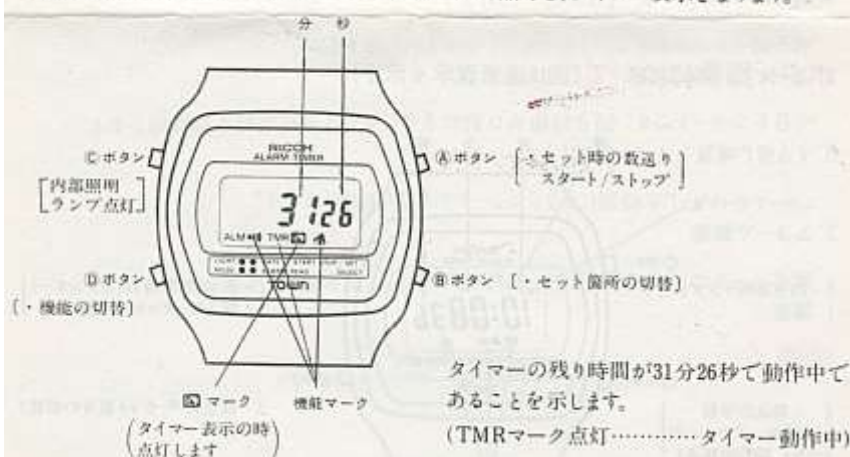

■タイマー音を試聴したい時

- ・タイマー表示にて**④** ボタン、**③** ボタンを4秒以上同時に押し続けると押しているあいだタイマー音が鳴ります。

■チャイム(報時)の鳴らし方

- ・チャイムがセット中であれば、毎正時(00分00秒)ごとにピピッと鳴ります。

- ・ 通常表示においてⒶボタンを押し続け、さらにⒷボタンを同時に押すことにより、チャイムのセット／リセットが切替ります。

セット…… ▲ マーク点灯（チャイム鳴ります）

リセット…… マーク消灯（チャイム鳴りません）