


操作説明 830系

<ボタン操作>

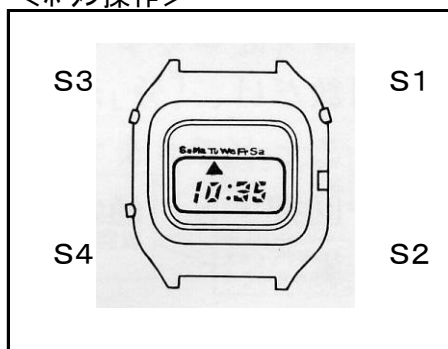

ボタン操作＝ 別紙取扱説明書を参照

時刻合せ

- ①「時分」表示の状態で S2ボタンを押すと「時」の修正モードになります
- ②「時」の修正モードから S2ボタンを押すと「分」の修正モードになり
以後繰り返すと「月、日、曜日」と修正モードになります
- ③「時分」表示で S1ボタンを2回押し S2ボタンを押すと「0」秒になります

操作

通常操作

S1:表示切替(時刻表示→月日表示→秒表示)

S3:モード切替(時刻表示⇄ストップウォッチ)

S4:バックライト

ストップウォッチモード

S3:モード切替(時刻表示⇄ストップウォッチ)

S1:ストップウォッチのスタートストップ

S4:ストップウォッチの”0”リセット