


操作方法案内 860

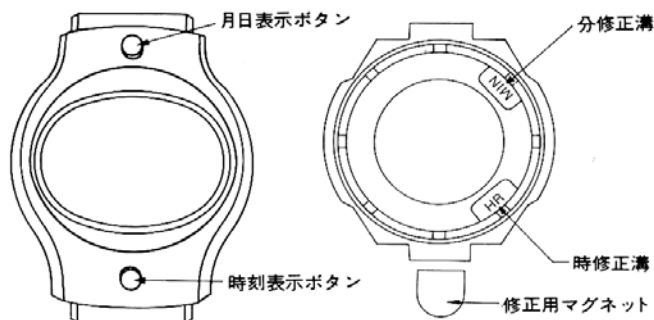


(a) 時刻・月・日、午前・午後の表示




(時・分)表示

時刻表示ボタン(下)を押すと、「時・分」が表示されます。1度押すことにより、1.5秒間表示を行います。

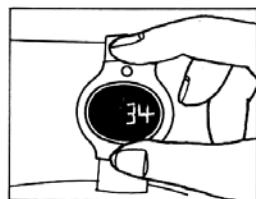

(秒)表示

時刻表示ボタンを押し続けると、「時・分」表示の後「秒」が表示されます。「秒」表示は、1秒ごとに点滅表示を行います。

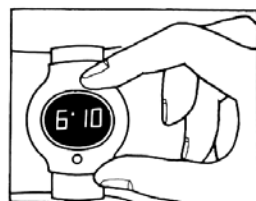


(月・日)表示、

(午前・午後)表示

月日表示ボタン(上)を押すと、「月・日」が表示されます。また、この時ドット(点)の表示が1つ、月と日の間に現われます。上に出た場合が午前、下の場合が午後を示します。



(b) 時刻と月、日の合わせ方

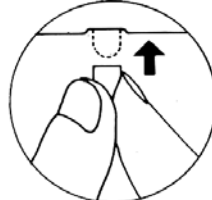


修正を行う場合は、添付されている専用の修正用マグネットをご使用願います。

修正用マグネットは、時計裏面の修正溝に、図のようにセットしてください。



(時)修正

時修正溝 (HR) に修正マグネットをセットします。時・分が表示され、時のみ修正されます。

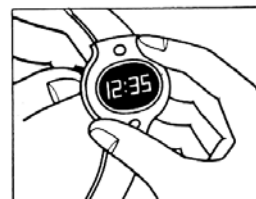

(分)修正、(秒)修正

分……分修正溝 (MIN) に修正マグネットをセットします。分のみが修正され、時計はストップの状態になります。時報と同時に時刻表示ボタンを押すと時計が作動し、正確な時刻をカウントします。

秒……分修正溝 (MIN) に修正マグネットをセットして、分を修正表示した瞬間、0秒にリセットされます。




(日)修正

月日表示ボタン、時刻表示ボタンを同時に押し、時修正溝 (HR) に修正マグネットをセット

すると、日が修正できます。

この時、月日が表示され、月と日の間にドット表示がでます。上に出た時は午前、下に出た時は午後を示します。

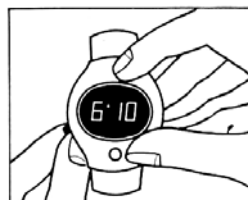

(月)修正

月日表示ボタンを押し、時修正溝 (HR) に修正マグネットをセットすると、月が修正されます。