

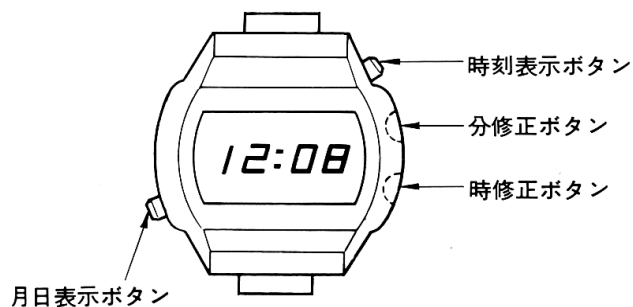
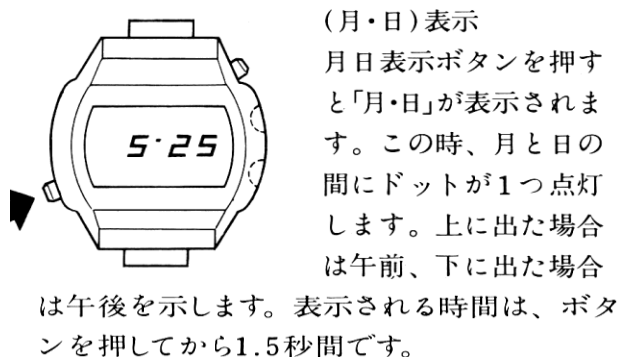


操作方法案内 870

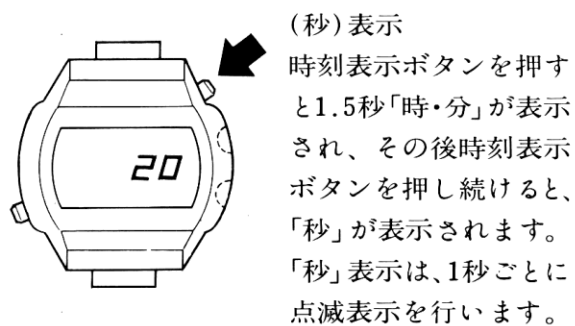


(a) 時刻、月、日、午前、午後の表示

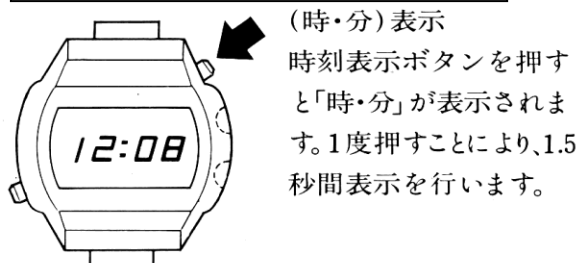

(b)時刻、月、日の合わせ方


修正を行う場合は、ボールペン等修正ボタンを押せるものをご使用ください。

表示ボタンと修正ボタン

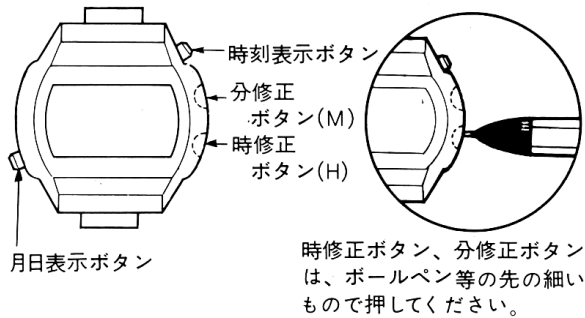


(時)修正

時修正ボタンを押すと「時・分」が表示され、「時」のみが修正されます。

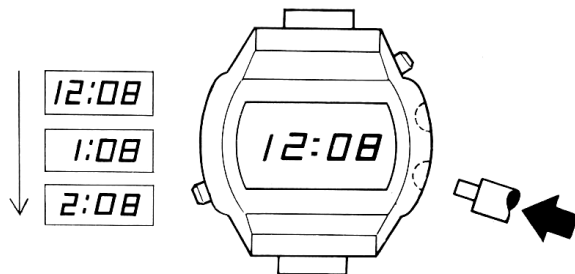


(分)修正、(秒)修正

分修正ボタンを押すと「時・分」が表示され、「分」のみが修正されます。この時「秒」は0秒にリセットされ、秒は停止しています。時報と同時に時刻表示ボタンを押す(⇨)ことによりスタートし、正しい時刻に合わせることができます。

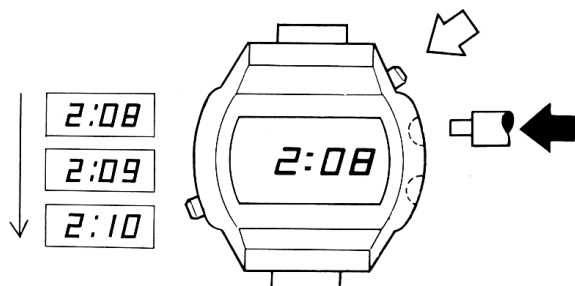


(月)修正

月日表示ボタンを押し「月・日」を表示し、時修正ボタンを押すと、「月・日」が表示されたまま「月」の修正が行われます。

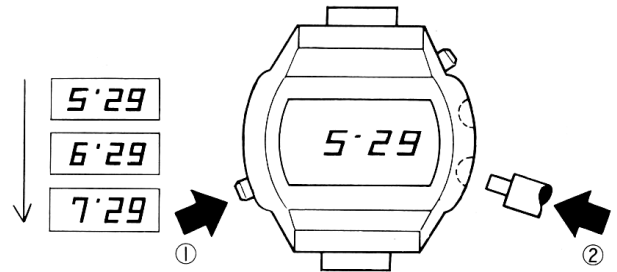

(日)修正

時刻表示ボタンと月日表示ボタンを同時に押し、「月・日」の表示がホールドするのを確認し、時修正ボタンを押すと「月・日」が表示されたまま「日」のみ修正が行われます。この時、月と日との間のドットが、上下交互に点灯し午前・午後を示します。日付を合わせる時、午前と午後を注意してください。

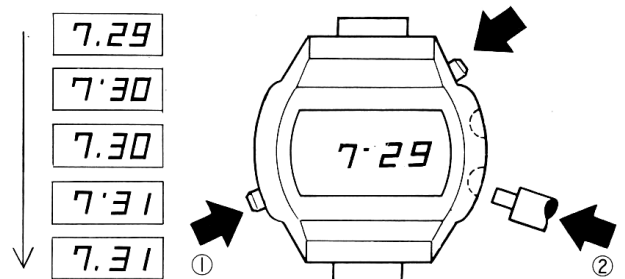

すべての修正動作における修正速度(カウント)は、0.5秒の速度で行われます。

以上の手順で合わせたい時刻、月、日は、簡単に合わせることができます。正しい時刻に合わせて、リクォーツLEDの高精度をお確かめください。